

Описание Продукта

Vibra-TITE 373 - однокомпонентный средне-вязковязкий цианокрилатный клей. Подходит для всех типов соединений. Обеспечивает превосходную прочность и скорость полимеризации на всех типах резин.

Физические Свойства

Мономер (Жидкость)

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Химическая Основа | Этил Цианоакрилат |
| Внешний вид | Бесцветная жидкость |
| Вязкость (сР @ 20°C) | 1800 сР |
| Удельный вес (г/см ³) | 1.06 |
| Точка вспышки (ТСС) | 85°C |
| Срок годности @5°C | 1 год в закрытой упаковке |

Военные Спецификации

Mil-A-46050C
Type II, Class 3

Параметры отверждения

Влажность на поверхности инициирует процесс отверждения. Первоначальная прочность достигается в короткий период времени, но время полимеризации может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды и типа склеиваемых поверхностей. Полная расчетная механическая прочность и стойкость к химическому воздействию достигается в течении 24 часов после склейки.

Время фиксации (20°C, 65% отн.влажн.)

| | |
|-------------|-----------|
| Сталь | 60 сек. |
| АБС-пластик | 6 сек. |
| ЭПДК | 3 сек. |
| Дерево | > 60 сек. |

Скорость Полимеризации

Зазор между склеиваемыми поверхностями может снизить скорость полимеризации. Меньший зазор увеличивает скорость. Применение активатора позволяет увеличить скорость, но в тоже время возможно ослабление некоторых свойств клея.

Полимер (Отвержденный)


| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Внешний вид | Бесцветный |
| Рабочая температура | От -54°C до 94°C |
| Точка размягчения | 165°C |
| Показатель преломления (ND 20) | 1.49 |
| Полное время полимеризации | 24 часа |
| Диэлектрическая прочность (KV/мм) | 11.6 |
| Диэлектрическая постоянная (@ 1Kc) | 5.4 |
| Коэф.терм.расширения (in./in./F) | .000126 |
| Прочность на разрыв (сталь/сталь) | 3400 psi |
| Растворимость | Нитрометан, Ацетон, Диметилформамид |

Свойства отвержденного материала

| Материал | Показатель Н/мм ² |
|-----------------------|------------------------------|
| Сталь (пескостр.обр.) | 19 – 25 |
| Травл. алюминий | 12 - 20 |
| Неопрен | > 10 |
| АБС-пластик | > 5 |
| Поликарбонат | > 5 |
| ПВХ | > 6 |

Температурная стойкость

Прочность на сдвиг на стали после 1 недели при 22 °C

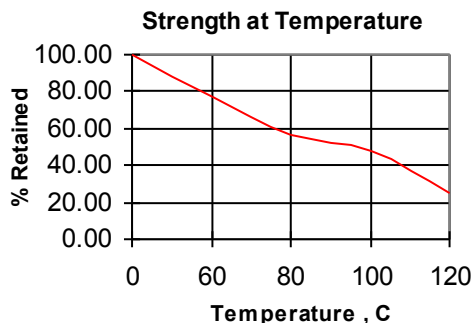

Химостойкость

Прочн. на сдвиг на стали после 12 мес. погружения

| <i>Растворитель</i> | <i>% от первоначальной прочн.</i> |
|---------------------|-----------------------------------|
| Моторное масло | 90 |
| Бензин | 100 |
| Трихлорэтан | 100 |
| Фреон ТА | 100 |
| 10% NaOH | 0 |
| 10% HCl | 0 |
| Вода | 0 |

Общие инструкции

Склеиваемые поверхности должны быть чистые и сухие.

Дозируйте каплю/капли клея только на одну поверхность. Наносите небольшое количество клея, которое распределится в тонкий слой после сжатия.

Сожмите поверхности между собой и зафиксируйте на несколько секунд. Необходимо обеспечить хороший контакт. Проверяйте приемлемость качества склейки не ранее чем через одну минуту, максимальная прочность будет достигнута через 24 часа.

Удалите остатки клея с носика тюбика и закройте крышку. Цианоакрилатные продукты могут портиться под воздействием атмосферной влажности.

Поскольку цианоакрилатные продукты отверждаются полимеризацией возможно образование белых пятен на тюбике или склеиваемых материалах. В случае образования белых пятен хорошо протрите поверхности ацетоном.

Информацию по безопасному хранению и применению этого продукта можно найти в Паспорте безопасности , (MSDS)

Общая информация

Хранение

Продукт оптимально хранить в холодильнике при +5°C.

Замечание

Перед началом работы удалите все поверхностные загрязнения, такие как масла и смазки. Можно использовать очистители, содержащие изопропанол. Проверьте совместимость очистителя со склеиваемым материалом. Перед склейкой убедитесь, что склеиваемые поверхности полностью сухие

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: Цианоакрилатные клея склеивают кожу и глаза при контакте. Если произошло склеивание кожи, промойте область склейки теплой мыльной водой и медленно расклейте кожу используя плоский тупой предмет (например, ручка чайной ложки). В случае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.